

Sitemap över menyn

Så här är menyn i EB-Therm 205 uppbyggd. Här kan du snabbt se var alla funktioner och inställningar finns.

CONT Ställ in displayens kontrast	PROG Starta/stoppa program  Hemprogram  Kontorsprogram
1-8	
SET Diverse inställningar	
CLK Ställ in tid och datum. S Stäng av och sätt på automatiskt byte till sommartid	OH Ställ in temperatur för begränsning av golvgivaren för R&F. DISP Ställ in hur tiden visas, 24- eller 12-timmarsformat.
RNF Ställ in hur temperaturen ska regleras. F (golvtermostat) - R (rumstermostat) - R&F	AF Stäng av och sätt på den adaptiva funktionen. RST Återställer till fabrikinsställningar och raderar alla personliga inställningar. END Avslutar meny och återgår till grundläge.

LOCK Låser knappsetsen	END Avslutar menyn
----------------------------------	------------------------------


Snabbguide EB-Therm 205

Kom igång fort och lätt! Här får du en guide till de viktigaste funktionerna och inställningarna, en introduktion till energisparprogrammen och en översikt av menysystemet.


Läs alltid hela manualen för fullständig produktinformation.

Kom igång med EB-Therm

Så här ser displayen ut vid första uppstarten.

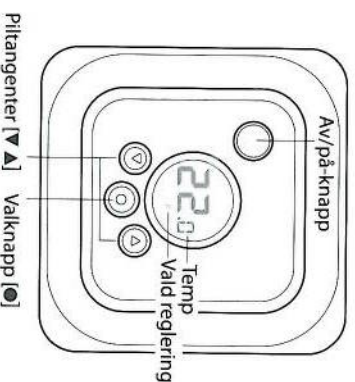


Ängra av och sätta på

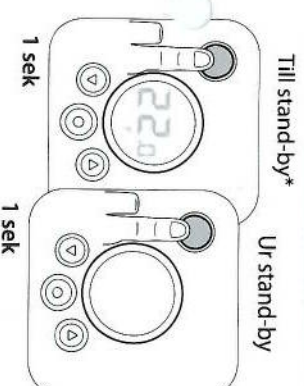

*Värmen regleras inte. Klockan går och programmeringen sparas i minnet.


Använda menyn

Starta meny
Bläddra bland alternativen
Gå ur meny*

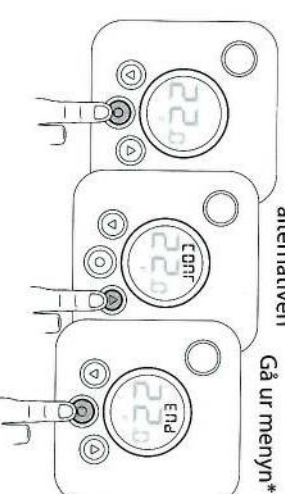

*Alt. vänta 30 sek för att gå ur automatiskt.


Låsa knappsetsen

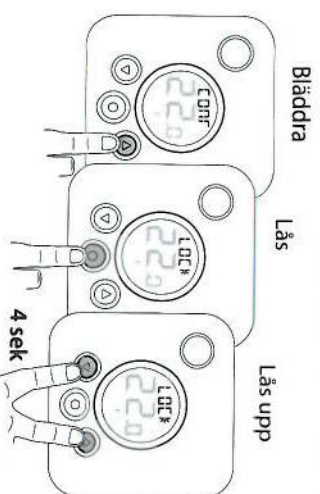

Grundinställningar

Tid och datum

För att kunna använda alla funktioner behöver du först ställa in tid och datum.

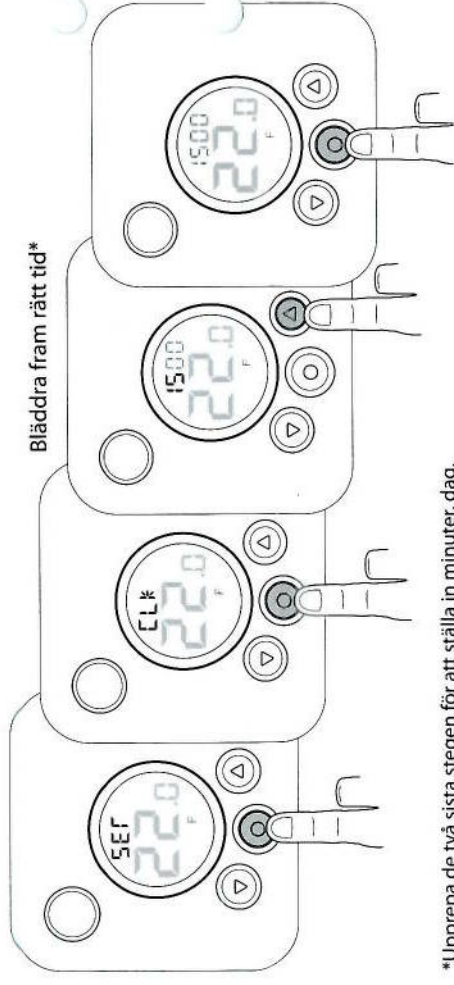

Bläddra fram rätt tid*

*Upprepa de två sista stegen för att ställa in minuter, dag, månad och år. Veckodag ställs in automatiskt, men visas inte.


Energisparprogram

Spara energi smart och enkelt! Med programmen anpassas uppvärmningen till ditt faktiska behov och värmen sänks när den inte behövs. Det finns två programalternativ:



Förinställt för
hemmiljö


Temperaturen sänks automatiskt med 5°C under följande tider:
Mån-Fre kl 08:30-15:00
Mån-Sön kl 23:00-05:00



Förinställt för
kontorsmiljö

Temperaturen sänks automatiskt med 5°C hela tiden utom:
Mån-Fre kl 06:00-18:00

Starta/stoppa program

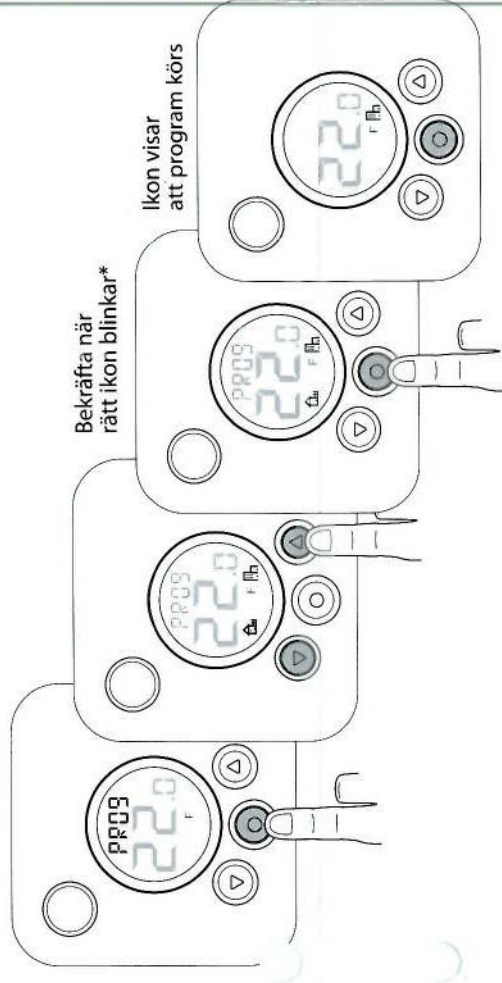


Bekräfta när
rätt ikon blinkar*

Ikon visar
att program körs

*Stoppa program: Bekräfta när ingen ikon blinkar.


Önskad temperatur

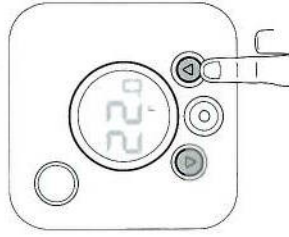

Visa faktisk temperatur

Lås först knappar

Temp i golvet*

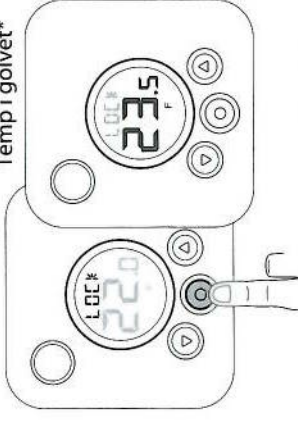

*Om termostaten är inställd på *Golvtermostat*.
Annars visas temperaturen i rummet (R).

Mer om temperatur EB-Therm 205 kan reglera temperaturen på tre olika sätt: *golvtermostat*, *rumstermostat* eller *rum- och golvtermostat*. På så sätt kan både komforttemperatur och eventuella temperaturkrav på golvmaterial kombineras. Om golvgivaren är inkopplad när termostaten slås på för första gången, väljs *golvtermostat* automatiskt. *Rumstermostat* kan ej väljas när golvgivaren är inkopplad. *Rums- och golvtermostat* ska användas i rum med trägolv och i rum med stora fönster som utsätts för solinstrålning. Läs mer i manualen om regleringsfunktionerna och hur du ställer in dem. Du kan alltid se aktuell temperatur genom att följa beskrivningen ovan.